Воспроиозведние музыки с HDD

Воспроизведение музыки с жесткого диска (HDD) системы Honda InterNavi,записанной с CD-диска

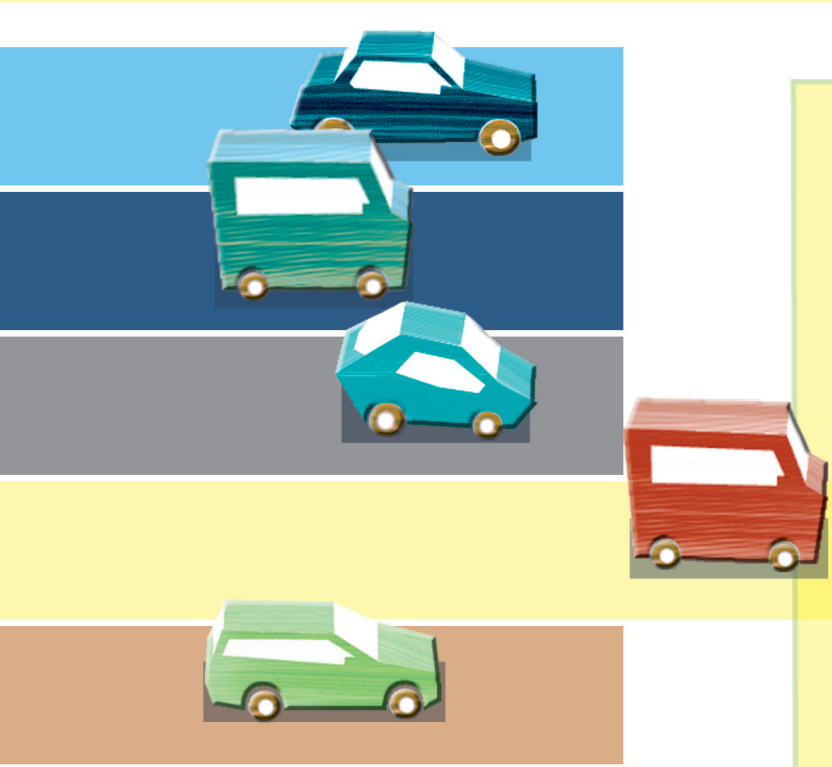

Музыка на HDD 228
Группы и плэйлисты 229
Запись 231
Проигрывание музыки с HDD 233
Поиск музыки 237
Коллекция любимых песен 240
Редактирование групп 241
Создание плэйлистов 243
Редактирование информации о плэйлисте 246
Удаление групп, плэйлистов и треков 251
Удаление всей музыки с HDD 252
Получение информации о заголовке трека 253

Музыка на HDD

P231

Запись на HDD

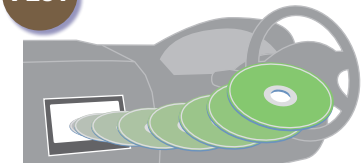

Запись CD-дисков

Вы можите записать любимые CD-диски на встроенный жесткий диск (HDD)

P418

Регулярно прослушиваемые, лучшие треки

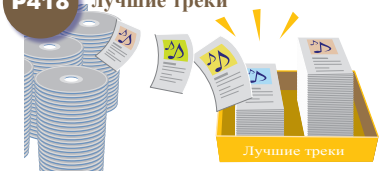

Автоматическая запись лучших песен

Часто прослушиваемые треки буду автоматически записаны в отдельное хранилище

P240

Соберите ваши любимые треки

Добавление в Избранное на лету

Добавление в избранное во время прослушивания

P238

Поиск песен

Богатая функция поиска

Вы можете легко и быстро найти нужный трек по названию и имени исполнителя

Порядок операций

Вставить музыкальный CD-диск для записи

↓

Найти песню или альбом

↓

Слушать *(P233)*

О группах и плэйлистах

Описывается структура групп, плэйлистов.

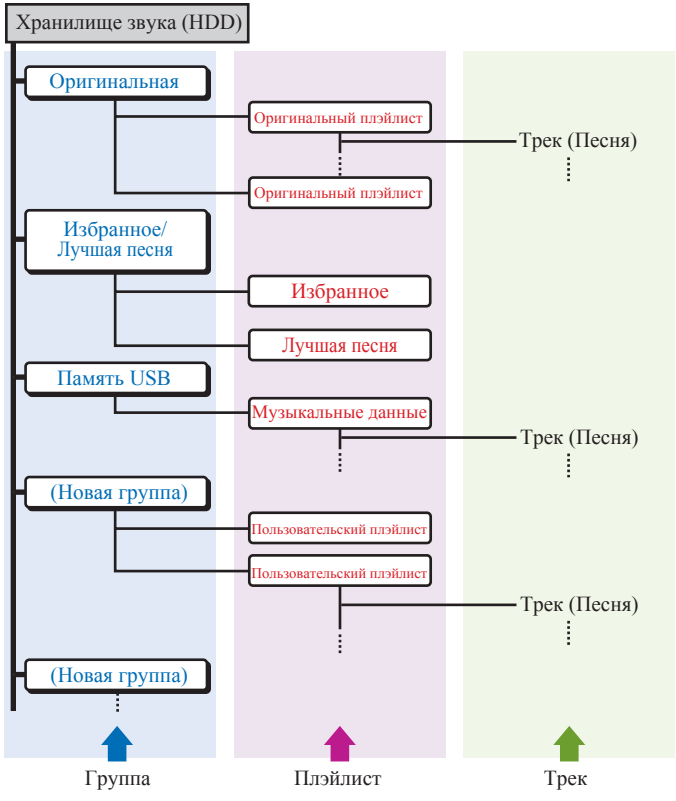

Оригинальный плэйлист

Плэйлист, в который была записана музыка с CD-диска.

Пользовательский плэйлист

Вы можете создавать свои собственные списки воспроизведения, добавляя туда любимые треки из Оригинального плэйлиста.

Список воспроизведения

Это совокупность песен. Плэйлист может быть Оригинальным или пользовательским.

Группа

Это совокупность плэйлистов.

Три группы

Оригинальная	Группа, в которую записывается Оригинальный плэйлист (Музыка с CD-диска). Ее нельзя переименовать или удалить. В группу можно записать до 9999 Оригинальных плэйлистов.
Избранное/Лучшая песня	В группе находятся только плэйлисты Избранное и лучшая песня.
Память USB	В группе отображаются треки, записанные на USB-носителе Удалить или переименовать группу нельзя.
(Новая группа)	Вы можете создать свою группу из 999 плэйлистов. Группу можно удалить или переименовать.

MP3/WMA файлы на USB-носителе

- Первоначальное воспроизведение музыки, при большом количестве папок и треков на USB может занять значительное время. ※1
- В группе "USB-носитель" может отображаться 99 треков.
- В группе папки не отображаются, поэтому отсортированные по папкам треки будут проигрываться в порядке, который был сформирован автоматически из всех треков во всех папках.
- Если на USB-носителе отсутствуют файлы MP3/WMA, то группа "USB-носитель" отображаться не будет, даже при вставленной "флэш-карте".
- Если вы смогли получить информацию о заголовке трека (теги ID3 (P193 для MP3) и (P194 для WMA)), то в верхней части списка будет отображаться заголовок трека. Если информация не была получена, то будет отображаться имя файла.
- Если вы отключите USB-носитель во время воспроизведения, то начнет проигрываться первый трек Оригинального плэйлиста с внутреннего жесткого диска.

Информация

※1 • Порядок проигрывания зависит от того как были записаны треки (имя файла, дата и время создания).

Запись

簡単操作 標準操作 ＊1

Как записать.

Автозапись всех песен с CD

Музыка CD *"Настройка записи"(P416)* "Автоматическая запись". Во время воспроизведения аудио диска, все песни, содержащиеся на CD копируются на жесткий диск системы, так как заводские настройки по умолчанию имеют значение «Автоматическая запись».

1 → вставить диск

▼

Дисплей во время записи (красный)

Начнется запись с CD. ◆1

▼

Когда все песни будут записаны, значок REC 00 исчезнет. *Подробнее о записи (P232)*

Запись песен вручную

Вы можете записывать любимые песни с диска вручную "Запись вручную" *(P416)*.

1 → вставить диск

2 воспроизвидите песню, которую хотите записать

3 порядок записи CD

オーディオメニュー (Аудио меню) → 録音開始 (Начало записи)

▼

Дисплей во время записи (красный)

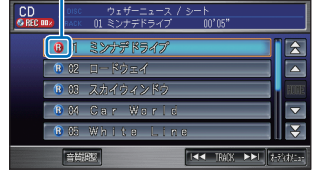

При воспроизведении песни начнется запись

▼

Если вы захотите прервать запись, значок REC 00 исчезнет. *Подробнее о записи (P232).*

Информация

＊1 • Запись с компакт диска на HDD будет осуществляться примерно в 4 раза быстрее.

• Во время записи, песни, которые были записаны ранее будут проигрываться.

Совет

◆1 • Треки которые не были зписаны будут со значком R

См. так же функции

Настройка записи.....P416

Для записи 1 трека

音楽 CD の「録音設定」*(P416)* が「シングル録音」のとき、CD の 1 曲目だけを録音します。

1 ⏏ → Вставить CD-диск

▼

録音中の表示 (赤色)

Начнется воспроизведение запись первого трека

▼

По окончании записи, значок REC 00% исчезнет *1

Что бы остановить запись

Вы можете остановить запись трека в любое время *(Подробнее P416)*

CD の操作画面で・・・

1 オーディオメニュー → 録音停止

(Меню аудио) (Остановить запись)

▼

Запись остановится

ポイント

*1 ・シングル録音では 1 曲目以外を再生中に、[録音開始] にタッチしても、録音を開始させることはできません。

関連する機能

録音方法を設定するには P416

Проигрывание музыки с HDD 簡単操作 標準操作

Проигрывание песен

Что бы проиграть музыку с HDD

1 SOURCE → HDD Sound Container

▼

Воспроизведение начнется автоматически

2 Выбирите желаемую песню из списка и нажмите на нее для воспроизведения

Описание назначения кнопок на экране

① **Источник**

Отображается время исполнения трека, источник воспроизведения, название плэйлиста, имя исполнителя, название песни.

② **HDD サウンドコンテナの階層**

Меню перехода между треками, плэйлистами и группами.

→「リスト画面から探すには」(P237)

③ Настройки звука

4-ех уровневая регулировка качества звука. Также можно выбрать автоматическую регулировку громкости в зависимости от скорости автомобиля.

Регулировка качества звука (P407)

④ ◀ PLAYLIST ▶

前後のプレイリストの最初の曲を再生します。

⑤ ⏮ TRACK ⏭

Используется для преключения между песнями. Перематывает песню при удерживании кнопки.

⑥ Меню аудио

Отображает меню аудио (см. следующую страницу). Вы можете выбрать "Повтор", "Сканирование", "Случайно", "Добавить в избранное", "Создать новую группу", "установки песни, которую вы слушали" и "установка".

⑦ **Список песен**

Список песен для воспроизведения

リスト画面から探すには」(P237)

⑧ HOME

Возврат к списку воспроизведения

Описание экрана "Меню аудио"

① **REPEAT**

Повторное воспроизведение песен в плэйлисте.

Повторное воспроизведение (P235)

② **Добавить в избранное**

Добавление воспроизводимой песни в Избранное.

Создание Избранного (P240)

③ **Создание групп**

Создание групп.

Создание групп (P241)

④ **Меню параметров**

Отображает меню параметров (см. следующую страницу). В меню можно создавать новые плейлисты, использовать поиск, менять названия, стирать отдельные треки или стереть все.

⑤ **よく聴いた曲設定**

Вы можете стереть историю играть и настройки поиска период для того, чтобы создать "лучшие песни, которые я слушал хорошо."

→「「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定するには」(P418)

⑥ **RANDOM**

Проигрывание песен в случайном порядке.

Воспроизведение в случайном порядке (P236)

⑦ **SCAN**

10-ти секундное проигрывание трека. Можно выбрать все песни в списке воспроизведения или "топовые" песни в плэйлистах. Это полезная функция при поиске нужного трека

Сканирование аудио (P236)

お知らせ

- 走行中はリストスイッチにタイトルは表示されません。

Описание экрана "Меню параметров"

"Меню аудио" → Ниже приведен список функций "Меню параметров".

① Поиск

Вы можете найти песню по параметрам.

Функция поиска (P238)

② No Title リスト

Вы можете получить инфорацию о треке используя функцию связи.

→「「No Title リスト」のタイトル情報を取得する」(P255)

③ Удаление

Выберите для удаления плейлиста, песни или группы.

Удаление групп, плейлистов или треков (P251)

④ Стереть всю музыку

Стереть все звуковые дорожки на HDD

Стирание всех треков с HDD (P252)

⑤ Редактирование названия

Редактирование названий созданных плейлистов, треков, имена групп.

Редактирование названий (P246)

⑥ Создание плэйлиста

Создание списка воспроизведения

Создание нового плэйлиста (P243)

⑦ Редактирование плэйлиста

Вы можете добавить треки в плэйлист, изменить порядок воспроизведения трека или списка воспроизведения.

Редактирование списка воспроизведения (P246)

Изменение спобов воспроизведения

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生が行えます。(グループは対象外)

Повторное воспроизведение

Вы можете установить повтор всех песен в плейлисте, либо повторить песню, которая проигрывается в данный момент.

1 オーディオメニュー → REPEAT
(Меню аудио)

2 Снова REPEAT にタッチする

Нажимая на кнопку "Repeat", можно выбрать [REPEAT] → [PLAYLIST-REPEAT] → [OFF]

[REPEAT]	Повтор композиции
[PLAYLIST-REPEAT]	Повтор плэйлиста
[OFF] (Без отображения на дисплее)	Отключение повтора

▼

Отображение повтора на экране

Сканирование аудио

Воспроизводит первые 10 секунд кажого трека в плэйлисте или группе. Эффективно при поиске желаемого аудио-трека.

1 オーディオメニュー → SCAN

(Меню аудио)

2 Снова нажмите на кнопку SCAN

Нажимая на кнопку "Scan" можно выбрать [SCAN] → [PLAYLIST-SCAN] → [OFF]

[SCAN]	10-ти секундное воспроизведения всех песен в списке воспроизведения.
[PLAYLIST-SCAN]	再生中のグループ内にあるすべてのプレイリストの先頭曲を約 10 秒間ずつ再生します。
[OFF] (Без отображения на дисплее)	Отключение сканирования

▼

Отображение сканирования на дисплее

3 Нажмите на джостик, что бы проиграть нужную песню (実行)

▼

選んだ曲を再生します。
スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除します。

Воспроизведение в случайном порядке

Воспроизведение песен плейлиста в случайном порядке.

1 オーディオメニュー → RANDOM

(Меню аудио)

2 再度 RANDOM にタッチする

タッチするたびに、[RANDOM] → [PLAYLIST-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

[RANDOM]	Воспроизведение песен в плейлисте в случайном порядке
[PLAYLIST-RANDOM]	[オリジナル] のグループ内にあるすべての曲を順不同で再生します。
[OFF] (Без отображения на дисплее)	Отключение режима Random

▼

Отображение режима Random на дисплее

Выбор песен 簡単操作 標準操作

Выбор трека из группы и плэйлиста

На экране со списком

Выберите группу, список воспроизведения и трек который хотите прослушать.

1 Нажмите на GROUP

2 Выберите группу, в которой была записана песня

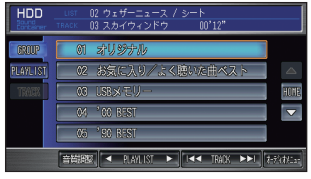

3 Выбирите плэйлист *1

▼

Будет воспроизводиться выбранный трек

4 Выберите песню для прослушивания

▼

Будет воспроизводиться выбранный трек

ポイント

1 • [お気に入り / よく聴いた曲ベスト]のグループにある [よく聴いた曲ベスト] にタッチすると、「「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定するには」(P418)* で指定した条件でトラックのリストを更新します。

Функция поиска

Можно найти нужный трек на HDD по различным критериям, таким как время, жанр, имя плэйлиста, название трека, имя исполнителя.

1 **オーディオメニュー** → **機能設定**
(Меню аудио) (Меню параметров)

2 **検索** (Поиск)

3 Выбирите нужный пункт

4 Выбирите условия, которые вы хотите установить. Повторите шаги 3 и 4 для выбора различных критериев.

5 **検索開始** (Начало поиска)

▼

Отобразится список песен соответствующие критериям.

6 Выбирите трек для прослушивания *1

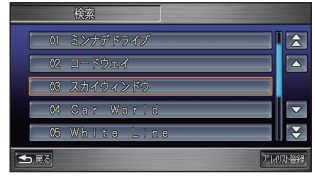

▼

Начнется воспроизведение трека

Поиск треков

検索条件から外す項目は (Без ограничений) のままにします。

Критерий	Описание
録音した時期	Поиск трека, записанного в пределах указанного временного диапазона.
ジャンル	Поиск песни по указанному жанру.
プレイリスト名 *2	Поиск плэйлиста по выбранному или введеному имени.
トラック名 *2	Поиск трека по имени.
アーティスト名 *2	Поиск музыки по имени исполнителя.
再生回数	Поиск песен по количеству прослушиваний.
再生した時期	Поиск песен по длинне трека (указанного диапазона).

Информация

*1 • Вы можете добавить найденные треки (по критериям) в нужный плэйлист. *Создание плэйлиста, используя результаты поиска (P239)*

*2 • Если название плейлиста, трека или имя исполнителя отсутствуют, то поиск не даст результатов.

Создание плэйлиста, используя результаты поиска

Вы можете использовать функцию поиска *(функции поиска P238)* , что бы добавлять новые песни в плэйлист. ◆1

「検索機能を使うには」(P238) の手順５まで操作した後に・・・

1 プレイリスト登録 にタッチする

2 収録したいグループ にタッチする ＊1

3 新規プレイリストのタイトル を編集する ＊2

4 入力完了 にタッチする

▼

新しく作成したプレイリストに検索結果の曲を登録し、選んだグループに収録します。

ポイント

＊1 • 収録するグループを選ぶには、あらかじめ [オリジナル]、[お気に入り / よく聴いた曲ベスト] 以外のグループを作成しておく必要があります。
→「新しくグループを作るには」(P241)

• グループを作成していなかった場合は、自動的に日付名のグループが作成され、手順４に進みます。

• グループ名は編集することができます。
→「グループ名を変更するには」(P241)

＊2 • あらかじめ日付がプレイリスト名として入力されています。

Совет

◆1 • ここで作成するプレイリストはすべてユーザープレイリストです。
→「グループとプレイリストについて」(P229)

Соберите любимые треки 簡単操作 標準操作

Вы можете добавить ваши любимые песни в плейлист «Избранное». ※1

Запись треков в "Избранное"

Вы можете добавить понравившийся трек в "Избранное" прямо во время прослушивания.

Когда играет понравившийся трек・・・

1 **オーディオメニュー** (Меню аудио)→ **お気に入りに追加** (Добавить в избранное)

2 **追加する** (Добавить)

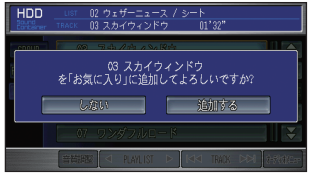

▼

Добавление трека в избранное завершено

ポイント

※1 ・「お気に入り」プレイリストは、「お気に入り / よく聴いた曲ベスト」グループ内にあります。

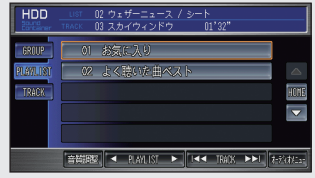

Редактирование группы 簡単操作 標準操作

Вы можете создавать и редактировать группы, содержащие плэйлисты.

Создание групп

Можно создать новую группу и добавить его в список групп. В заводских настройках не создано ни одной группы.

1 **オーディオメニュー** (Меню аудио) → **新規グループ作成** (Создание группы)

2 Введите название новой группы *1

3 **入力完了** (Завершить создание группы)

▼

Создание новой группы будет завершено.

Изменение имени группы *

Можно изменить имя группы, которую вы создали.

1 **オーディオメニュー** (Меню аудио) → **機能設定** (Меню параметров)

2 **タイトル編集** (Редактировать название)

3 Выбирите группу для редактирования

4 Выбирите плэйлист *3

5 **グループ** (Группа)

6 **グループ名編集** (Редактирование имени группы)

7 Редактировать название группы

8 **入力完了** (Завершить ввод)

▼

Изменение имени выбранной группы завершено. Для возврата к экрану операций, выбирите "Return".

Информация

*1 • По умолчанию, имя группы - дата создания.

*2 • Сменить имя у "Оригинал" и группы "лучшая песня/Избранное" нельзя.

*3 • Вы должны заранее создать группу для добавления туда плэйлиста.
→ *Создание нового плэйлиста (P243)*

Изменение порядка воспроизведения группы *1

1 オーディオメニュー → 機能設定
(Меню аудио) (Меню параметров)

2 プレイリスト編集 (Редактирование плэйлиста)

3 プレイリスト再生順変更
(Изменения порядка воспроизведения плейлиста)

4 GROUP

5 グループ再生順変更
(Изменение порядка воспроизведения Группа)

6 移動 (Переместить) *2

7 Выберите группы для изменения порядка воспроизведения

Выбранная группа поменяет цвет

8 Укажите место для перемещения выбранной группы

▼

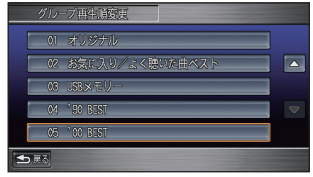

Группа переместиться в указанное место

Информация

*1 • При воспроизведении группы будут проигрываться в указанном порядке

*2 • 再生順番を初期状態 (グループ作成順) に戻すときは、[標準] にタッチします。

関連する機能

Создание нового Плэйлиста.....P243
収録するグループを変更するには.....P247

Создание нового плэйлиста 簡単操作 標準操作

Запишите песни, прежде чем создавать новый плэйлист ＊1

Создание нового плэйлиста

1 **オーディオメニュー** → **機能設定**
(Меню аудио) (Меню параметров)

2 **新規プレイリスト作成**
(Создать новый плэйлист)

3 Выбирите созданную группу ＊2

4 Введите название нового плэйлиста ＊3

5 **入力完了** (Завершить)

Список будет увеличиваться по мере добавления треков.

- (プレイリストから探す) (Поиск по списку)
  Добавление треков вручную (по одному) из выбранных групп и плэйлистов.
  → *Выбор треков по одному (P244)*
- (条件を指定して探す) (Поиск по условиям)
  Поиск песен по различным критериям для добавления их в созданный плэйлист.
  → *Создание плэйлиста с использованием функции поиска (P245)*

Информация

＊1
- В одну группу можно добавить не более 999 плэйлистов
- В один плэйлист можно добавить не более 99 треков

＊2
- Прежде чем создавать новый плэйлист, создайте заранее группу (отличную от Избранного/Лучшая песня) и поместите туда созданный список воспроизведения. → *Создание групп (P241)*
- Если вы не указали имя группы, то она присвоется автоматически (дата создания). Имя группы можно изменить → *Изменение имени группы (P241)*

＊3
- При создании плэйлиста, ему автоматически присвается имя (дата создания)

Выбор песен вручную (По одной)

Вы можете выбирать треки из любой группы и плэйлиста. При выборе нужной песни, ее необходимо предварительно записать на устройство (все треки записываются в Оригинальную группу).

Создание нового плэйлиста (P243) на 5-ом шаге • • •

1 プレイリストから探す
(Поиск по списку)

2 Выберите трек, который хотите добавить

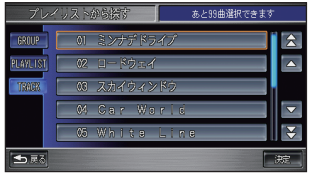

▼

Выбранный трек будет обозначен синим цветом. Выберите требуемое количество песен для добавления в плэйлист.

3 決定 (Выбор)

4 完了 (Завершить) ✻1

▼

Создание завершено ◆1

Иноформация

✻1 • Если нажать на добавить трек, то вы сможете добавить еще песни

• Если выбрать удаление дорожки, то вы можете отменить выбор трека.

• Вы можете изменить порядок воспроизведения песен в плэйлисте. *Порядок воспроизведения треков (P250)*

Совет

◆1 • Нажмите на кнопку "Назад"(戻る), что бы перейти к списку воспроизведения.

検索機能を使って登録するとき

録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名、再生回数、再生した時期の指定を組み合わせて検索し、検索結果の曲すべてを新しく作成したユーザープレイリストに登録することができます。

「新しくプレイリストを作るには」(P243) の手順５まで操作した後に・・・

1 条件を指定して探す にタッチする

2 **各項目**にタッチする

3 **設定したい条件**にタッチする

以降、手順２～３を繰り返し、さまざまな条件を指定します。条件の設定内容については、*「検索項目について」(P238)* を参照してください。

4 検索開始 にタッチする

▼

検索条件に該当した曲のリストを表示します。[*1]

5 決定 にタッチする

6 完了 にタッチする [*2]

▼

登録操作が完了します。[◆1]

ポイント

[*1]
- ここで表示したリストの曲をすべて登録します。曲を選んでタッチすると、登録対象から外したり入れたりすることができます。
- 登録する対象の曲は、青色に表示されています。

[*2]
- [トラック追加] にタッチすると、さらに曲を追加することができます。
- [トラック消去] にタッチすると、曲の登録を解除できます。
- [再生順変更] にタッチすると、プレイリスト内の曲の再生順番を変更することができます。*「曲の再生順番を変更するには」(P250)* と同様の操作となります。

アドバイス

[◆1]
- [戻る] にタッチしても完了します。

Редактирование информации о плэйлисте 簡単操作 標準操作

Можно просмотреть подробную информацию о треке или плэйлисте, который нужно изменить.

Для отображения дополнительной информации

Получение информации или редактирования плэйлиста.

1 **オーディオメニュー** → **機能設定**
(Меню аудио) (Меню параметров)

2 **タイトル編集** (Редактировать название)

3 Выбирите плэйлист для редактирования

▼

Появится экран для редактирования

На экране редактирования

※ На рисунке показан экран редактирования исходного списка воспроизведения. "Жанр" не отображается, если редактируется плейлист.

Экран редактирования трека

タイトルや読みを変更するには

「詳細情報を表示する」（本ページ）を操作した後に・・・

1 **タイトル** または **タイトル読み** にタッチする

2 **タイトル**または**読み**を入力する

3 **入力完了** にタッチする

▼

タイトルまたは読みの変更が完了します。

Изменение имени исполнителя

Для просмотра сведений и редактирования (P246)...

1 プレイリストの **アーティスト** または トラックの **トラックアーティスト** にタッチする

2 **キーボード入力** にタッチする ＊1

3 **アーティスト名**を入力する

4 **入力完了** にタッチする

▼

アーティスト名の変更が完了します。

収録するグループを変更するには ＊2

ユーザープレイリストを別のグループへ移動します。

「詳細情報を表示する」(P246) を操作した後に・・・

1 **ユーザープレイリストの編集画面**を表示する

2 **グループ** にタッチする

3 **収録したいグループ**にタッチする

▼

選んだグループへの変更が完了します。

ポイント

＊1
- すでに登録されているアーティスト名からアーティストを選ぶときはリストから選んでタッチします。

＊2
- 収録するグループを[オリジナル]、[お気に入り / よく聴いた曲ベスト]のグループへ変更することはできません。
- [オリジナル]、[お気に入り / よく聴いた曲ベスト]のグループ内のプレイリストを別のグループに変更することはできません。
- トラック編集画面では、グループの変更はできません。

Изменение жанра

オリジナルプレイリストの場合、ジャンルを変更することができます。[*1]

「詳細情報を表示する」(P246) を操作した後に・・・

1 **オリジナルプレイリストの編集画面**を表示する

2 **ジャンル** にタッチする

3 **変えたいジャンル**にタッチする

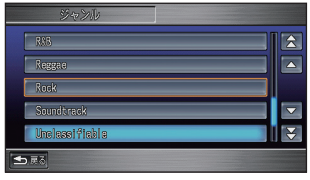

▼

ジャンルの変更が完了します。

プレイリストに曲を追加するには

ユーザープレイリストに曲を追加できます。[*2]

1 **曲を追加したい ユーザープレイリスト**を選ぶ

2 **オーディオメニュー** → **機能設定** にタッチする

3 **プレイリスト編集** にタッチする

4 **トラック追加** にタッチする

▼

曲の検索方法を選択する画面を表示します。

以降の操作手順は、*「好みの曲を 1 つずつ選んで登録するとき」(P244)* または *「検索機能を使って登録するとき」(P245)* と同様に行います。

ポイント

[*1] ・ユーザープレイリストでは [ジャンル] は表示されません。

[*2] ・オリジナルプレイリストには曲を追加できません。

・[お気に入り / よく聴いた曲ベスト] のグループ内にあるプレイリストには曲を追加できません。

Изменение порядка воспроизведения плэйлиста ＊1

1 **プレイリストの再生順番を変更したいグループ**を選ぶ

2 **オーディオメニュー** → **機能設定** にタッチする

3 **プレイリスト編集** にタッチする

4 **プレイリスト再生順変更** にタッチする

5 **移動** にタッチする ＊2

6 **順番を変更したいプレイリスト**にタッチする

選んだプレイリストは色を変えて表示します。

7 **挿入したい位置**にタッチする

▼

選んだ位置にプレイリストが移動します。

ポイント

＊1 ・通常の再生では、プレイリスト画面に表示されている順番で再生します。

＊2 ・[移動] 以外の項目は以下の通りです。

録音の古いものから	録音した時期の古い順に変更します。
録音の新しいものから	録音した時期の新しい順に変更します。
プレイリスト名称順	名称順 (50 音順、次にアルファベット順) に変更します。

Изменение порядка воспроизведения песен

ユーザープレイリスト内の曲の再生順番を変更することができます。 ＊1

1 **曲の再生順番を変更したいユーザープレイリスト**を選ぶ

2 オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

3 プレイリスト編集 にタッチする

4 トラック再生順変更 にタッチする

5 **順番を変更したい曲**にタッチする

選んだ曲は色を変えて表示します。

6 **挿入したい位置**にタッチする

▼

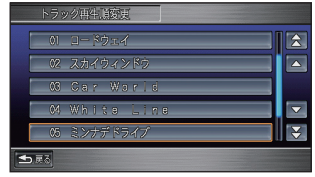

選んだ位置に曲が移動します。

ポイント

＊1
- オリジナルプレイリストでは曲の再生順番を変更できません。
- [お気に入り / よく聴いた曲ベスト] のグループ内にある [よく聴いた曲ベスト] のプレイリストは曲の再生順番を変更できません。

Удаление групп, плэйлистов и треков [*1] 簡単操作 標準操作

1 オーディオメニュー → 機能設定
(Меню аудио) (Меню параметров)

2 消去 (Стереть)

3 Выбирите GROUP PLAYLIST TRACK

4 Выбирите группы, плэйлисты или треки, котороые хотите удалить.

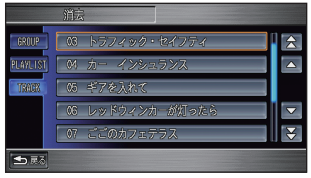

5 消去する (Очистить)

▼

Удаление групп, плэйлистов или треков будет выполнено

Внимание

Операция удаления занимает много времени. Выключение двигателя в момент удаления может привести к неисправности.

ポイント

*1 • Вы можете сразу стереть все песни записанные на HDD
→ *Удаление музыки с HDD (P252)*

• Группы "Оригинал", "Любимые песни" и "Лучшее", а так же музыка с USB памяти не может быть удалена.

• Нельзя стереть дорожки и из памяти USB.

• トラックを消去するとき、プレイリストの種類によって、消去される内容が異なります。

Оригинальный плэйлист и треки	Удаляются все записанные треки и плэйлисты.
Пользовательский плэйлист или трек	Во вермя удаления, запись с диска останавливается. Музыка с диска не удаляется. 「お気に入り」「よく聴いた曲ベスト」内のトラックも同様です。

Стирание всех песен с HDD 簡単操作 標準操作

録音した曲をすべて一括消去することができます。 ※1

Внимание

- При продаже автомобиля удалите все звуковые дорожки.
- Операция удаления занимает много времени.
  Выключение двигателя в момент удаления может привести к неисправности.

1 オーディオメニュー (Меню аудио) → 機能設定 (Меню параметров)

2 サウンドコンテナの全消去
(Стереть весь звук на контейнере)

3 全消去する (Стереть)

4 実行する (Начать)

▼

Операция удаления завершена ◆1

Информация

※1 • При удалении всех песен, их дальнейшее восстановление невозможно.

アドバイス

◆1 •
標準操作モードの場合、[メニュー] ボタン→ [付加機能] → [データ編集] → [サウンドコンテナの全消去] でも同様に消去することができます。

(Для стандартного режима работы, вы можете стереть таким же образом, даже [стирает всей звуковой контейнера] [Меню] → [Дополнительные функции] → [Данные Редактировать] →.)